


ゴルフVIIにGE-VW212KG / GE-VW212MGを使用してカーAVを取付ける場合、純正オーディオ裏の車両側一部を切り取り加工する必要があります。以下に概略の手順をご案内いたします。尚、切り取り加工には専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げ販売店または取付専門店にご依頼ください。
切り取り加工において車両側やケーブルに傷または断線をさせてしまっても弊社は責任を負いかねます。




左画像は純正オーディオを取外した状態です。

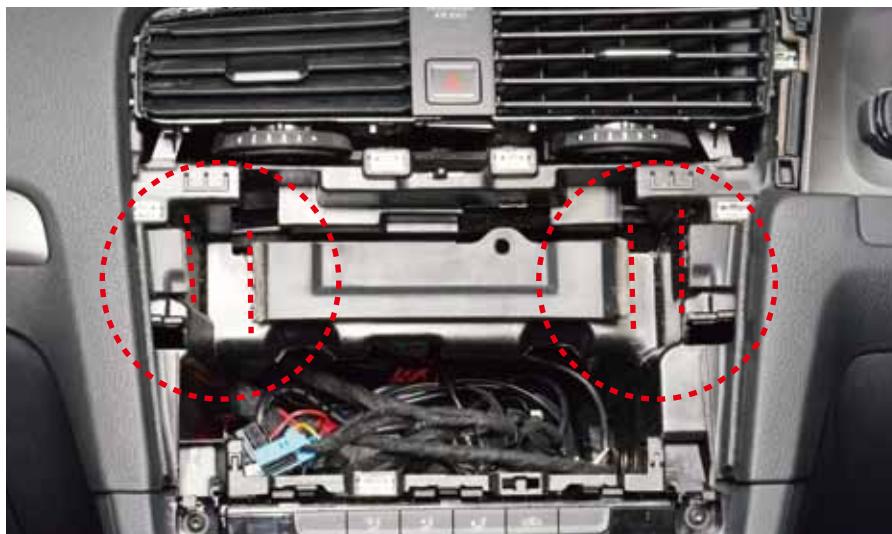

○印内の…破線に沿って小型グライダー等を使用し、切り取りを行います。写真は切り取り加工後の状態です。

作業時は車両側の傷、断線にご注意ください。

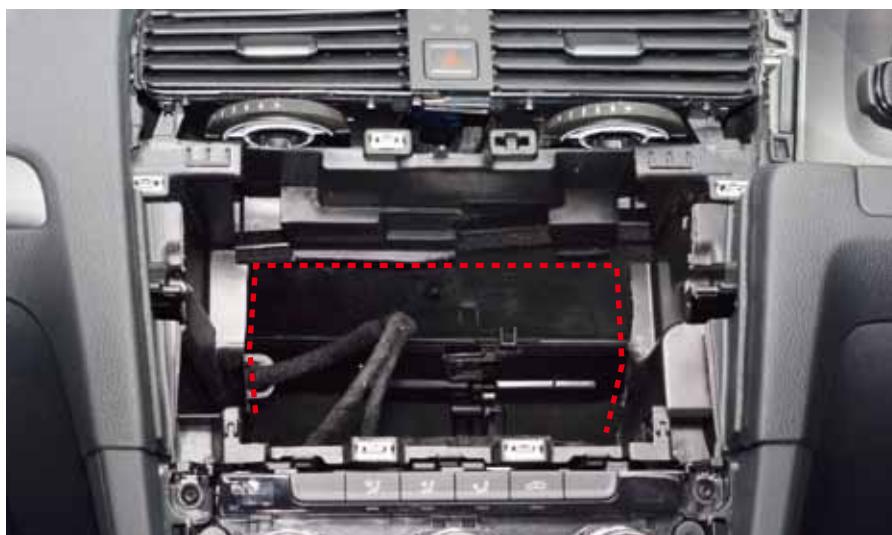

左画像のように、さらに…破線に沿って切り取り加工を行います。
作業時は車両側の傷、断線にご注意ください。