


リモコン機種別設定値対応表 ①

CAN-Busインターフェイスケース色「黒色」

■別売の取付キットに付属の「CAN-Busインターフェイス」のケース色が黒色の場合でのリモコン機種別設定値対応表です。適応する「メーカー別対応機種」(下記※1) / 「適応取付キット」(下記※2)を選択して「CAN-Busインターフェイス側の設定スイッチ位置」(下記※3)を確認します。

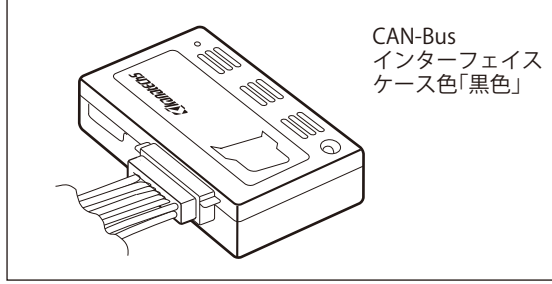

〈注1〉トヨタ2007年MC後の車両においてボリュウム調節以外のステアリングスイッチが車両側の装置(インフォメーションディスプレイ)と連動することが確認されており弊社CAN-BusインターフェイスではVOL+/VOL-のスイッチのみの対応とさせていただきます。
 〈注2〉車両側マルチファンクションディスプレイの表示がメイン画面によってはステアリングスイッチのオーディオ操作と連動する場合があります。


メーカー名	対応機種 〈※1〉	CAN-Busインターフェイス側 設定スイッチ位置 〈※3〉	動作内容	〈※2〉 適応取付キット名・車両側対応スイッチ				
				〈注1〉 GE-VW208	GE-VW210	GE-CT101	〈注2〉 GE-MB209	GE-BM202
Pioneer商品	■カーオーディオ リモコン型番CD-R500/CD-R660対応機種 ■主に楽ナビ・サイバーナビ AVIC-HRV100/HRV200/HRV011/HRV022 HRV002GII/HRV002G/HRV002 HRZ800/HRZ900/HRZ088/HRZ099 HRZ009G/HRZ009GII/HRZ009/HRZ008 VH9990/VH9900/VH9000/VH099MDG VH099G/VH099MD/VH099 VH009MDG/VH009G/VH009MD VH009 ZH9990/ZH9900/ZH9000/ZH099G ZH099/ZH009G/ZH009/ZH990MD ZH990/ZH900MD/ZH900 H9990/H9900/H9000/H099/H009 H990/H900 XH099/XH009/XH990/XH900	設定スイッチ 	Track Up	—	—	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	—	—	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			ATT	—	—	Mute	通話	通話
			SOURCE	—	—	—	切断	発話
	■主に楽ナビ AVIC-DRV005/DRV002/DRV55/DRV22 DRV05/DRV02/DRV20K/DRV50 DRV20 DRZ009/DRZ99/DRZ09/DRZ90K DRZ90/DRZ80 DR001/DR11/DR01/DR10	設定スイッチ 	Track Up	—	—	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	—	—	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			—	—	—	Mute	通話	通話
			AV	—	—	—	切断	発話
■主に楽ナビ AVIC-HRZ99GII/HRZ88GII/HRZ99G HRZ99/HRZ88G/HRZ88/HRZ09K HRZ09/HRZ08 HRV22/HRV02	設定スイッチ 	広域	—	—	Track Up	Track Up	Track Up	
		詳細	—	—	—	Track Down	Track Down	
		Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	
		Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	
		—	—	—	Mute	通話	通話	
		AV	—	—	—	切断	発話	
Panasonic商品	■カーナビゲーション CN-HX3000D/HX900D/HX1000D HW880D/HW850D/HW830D/HW800D HW1000D HDS700TD/HDS710TD/HDS945TD HDS965TD/HDS915TD/HDS625TD HDS625RD/HDS625D/HDS635TD HDS635RD/HDS635D/HDS940TD HDS960TD/HDS910TD/HDS905D HDS935MD/HDS955MD/HDS930MD HDS950MD/HDS900D リモコン型番CA-RM010D対応機種	設定スイッチ 	Track Up	—	—	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	—	—	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			AUDIO OFF	—	—	Mute	通話	通話
			SOURCE	—	—	—	切断	発話
	■カーオーディオ・ナビゲーション兼用 リモコン型番KCA-RC527J対応機種	設定スイッチ 	Track Up	—	—	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	—	—	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			ATT	—	—	Mute	通話	通話
			SRC	—	—	—	切断	発話
ALPINE商品	■カーオーディオ・ナビゲーション兼用 リモコン型番RUE4192対応機種	設定スイッチ 	Track Up	—	—	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	—	—	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			Mute	—	—	Mute	通話	通話
			Mode	—	—	—	切断	発話

※この対応表は2011年3月現在のものです。

リモコン機種別設定値対応表 ②

CAN-Busインターフェイスケース色「青色」

■別売の取付キットに付属の「CAN-Busインターフェイス」のケース色が青色の場合でのリモコン機種別設定値対応表です。適応する「メーカー別対応機種」(下記※1) / 「適応取付キット」(下記※2)を選択して「CAN-Busインターフェイス側の設定スイッチ位置」(下記※3)を確認します。

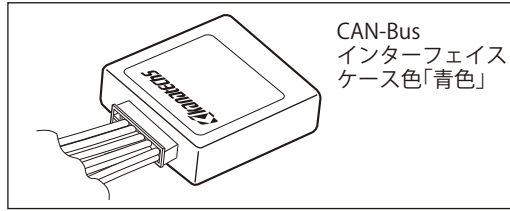

〈注1〉トウアレグにおいてボリューム調節以外のステアリングスイッチが車両側の装置(インフォメーションディスプレイ)と連動することが確認されており弊社CAN-BusインターフェイスではVOL+/VOL-のスイッチのみの対応とさせていただきます。
 〈注2〉車両側マルチファンクションディスプレイの表示がメイン画面によってはステアリングスイッチのオーディオ操作と連動する場合があります。
 〈注3〉VOL+/VOL-以外は長押し操作に対応していません。

メーカー名	対応機種	CAN-Busインターフェイス側 設定スイッチ位置	動作内容	〈※2〉 適応取付キット名・車両側対応スイッチ					
				〈注1〉 GE-VW205 GE-VW208	GE-VW210	GE-CT101	GE-MB211 〈注2〉 GE-MB203 GE-MB206 GE-MB209	GE-BM105 GE-BM202	〈注3〉 GE-AR201
Pioneer 商品	■カーオーディオ リモコン型番CD-R500/CD-R660 対応機種 ■主に楽ナビ・サイバーナビ AVIC-HRV100/HRV011/HRV110 HRV110G HRV200/HRV022/HRV002GII HRV002G/HRV002 HRZ990/HRZ900/HRZ099 HRZ009G/HRZ009GII/HRZ009 HRZ880/HRZ800/HRZ088 HRZ008 VH9990/VH9900/VH9000 VH099MDG/VH099G/VH099MD VH099/VH009MDG/VH009G VH009MD/VH009 ZH9990/ZH9900/ZH9000 ZH099G/ZH099/ZH009G ZH009/ZH990MD/ZH990 ZH900MD/ZH900 H9990/H9900/H9000/H099 H009/H990/H900 XH099/XH009/XH990/XH900	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			ATT※	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute
			SOURCE	—	通話	—	切断	発話	SRC
			※取付けのカーAVによってはリモコンでミュート操作が出来ない機種があります。						
			Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-			
—	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute			
—	—	通話	—	切断	発話	SRC			
Panasonic 商品	■カーナビゲーション CN-HX3000D/HX900D/HX1000D HW880D/HW850D/HW830D HW800D/HW1000D HDS700TD/HDS710TD HDS945TD/HDS965TD HDS915TD/HDS625TD HDS625RD/HDS625D HDS635TD/HDS635RD HDS635D/HDS940TD HDS960TD/HDS910TD HDS905D/HDS935MD HDS955MD/HDS930MD HDS950MD/HDS900D リモコン型番CA-RM010D 対応機種	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
			ATT	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute
			SRC	—	通話	—	切断	発話	SRC
			Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
			Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
Mute	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute			
SOURCE	—	通話	—	切断	発話	SRC			
KENWOOD 商品	■カーナビゲーション リモコン型番NA-R909対応機種	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
ALPINE 商品	■カーオーディオ カーナビゲーション兼用 リモコン型番RUE4192対応機種	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+
			Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-
Clarion 商品	■カーオーディオ リモコン型番RCB-176-500 対応機種 ■カーナビゲーション リモコン型番RCB-165-540 対応機種	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Mute	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute
			SOURCE	—	通話	—	切断	発話	SRC
ECLIPSE 商品	■カーナビゲーション リモコン型番RMC101対応機種	設定スイッチ 1~5には触れないでください	Track Up	—	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up	Track Up
			Track Down	—	Track Down	—	Track Down	Track Down	Track Down
Vol Up	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+			
Vol Down	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-			
—	—	Mute	Mute	通話	通話	Mute			
ソース切替	—	通話	—	切断	発話	SRC			

※この対応表は2011年9月現在のものです。